

Manuelle Mikroschweissanlage SR10 - 1012

Stabilität, Flexibilität und Ergonomie für zuverlässige Prozesse



- Plattform zum Bügellöten, Heissiegeln, Warmverstemmen, Impulsschweißen
- Technologieträger auf Ständer montiert, mit pneumatischer Z-Achse
- Krafteinstellung über Feder
- Prozessauslösung mit Startknopf oder Fusspedal
- Programmierung und Bedienung über Touchscreen
- Mehr als 90 verschiedene Teileprogramme speicherbar
- Diverses Zubehör optional erhältlich (siehe Tabelle letzte Seite)



Manuelle Mikroschweissanlage SR10 - 1012

Technologien

Bügellöten

- Beim Bügellöten wird ein Reflow-Generator mit 2.5kVA Leistung eingesetzt; dabei werden Bauteile (z.B. Kabel an Sensoren, Anzeigen an Steuerplatinen, usw.) mit Lot verbunden.
- Die Verbindung mit Lot ist nicht geeignet für Bauteile, welche Vibrationen ausgesetzt sind. Das Lot neigt oft dazu, bei Vibrationen zu reißen.
- Der Prozess ist frei parametrierbar; als Parameter können der Temperaturgradient, die Löttemperatur, die Zeit und die Abkühltemperatur eingestellt werden.
- Durch die standardisierte Aufnahme, können Lötköpfe für Thermoden von 1 - 220mm Breite eingesetzt werden. Auf Wunsch, kann ein automatischer Kaptonbandabroller montiert werden.
- Mit dem Kaptonband wird die Thermode vor Verunreinigungen geschützt.
- Wenn kein Kaptonband als Schutz der Thermode eingesetzt wird, muss diese nach einer definierten Anzahl Zyklen mit einer Bürste gereinigt werden. Zu diesem Zweck kann die Maschine mit einer automatischen Reinigungseinheit ausgerüstet werden.



Heissriegeln


- Beim Heissriegeln wird ein Reflow-Generator mit 2.5kVA Leistung eingesetzt; dabei werden Bauteile (z.B. Anzeigen an Steuerplatinen, usw.) mittels einem doppelseitigen leitenden Klebeband verbunden.
- Der Verbindungsprozess erfolgt in 2 Schritten: im ersten Schritt wird das Klebeband auf ein Bauteil geklebt, im zweiten Schritt wird zuerst die Schutzfolie vom Klebeband entfernt und danach das zweite Bauteil mit dem ersten verbunden.
- Die Verbindung mit Klebeband ist weniger anfällig für Vibrationen; daher kann diese Technologie dort eingesetzt werden, wo Bügellöten nicht geeignet ist.
- Der Prozess ist frei parametrierbar; als Parameter können der Temperaturgradient, die Löttemperatur, die Zeit und die Abkühltemperatur eingestellt werden.



Manuelle Mikroschweissanlage SR10 - 1012


Technologien

- Durch die standardisierte Aufnahme können Lötköpfe für Thermoden mit Breiten bis zu 220mm eingesetzt werden. Beim Heissiegeln muss die Thermode mit einem Silikonband vor Verunreinigungen geschützt werden; dazu wird die Maschine mit einem automatischen Silikonbandabroller ausgestattet.
- Das doppelseitige Klebeband, welches verwendet wird um die beiden Bauteile zu verbinden, kann automatisch zugeführt und positioniert werden; vor dem zweiten Klebeprozess, wird die Schutzfolie automatisch entfernt

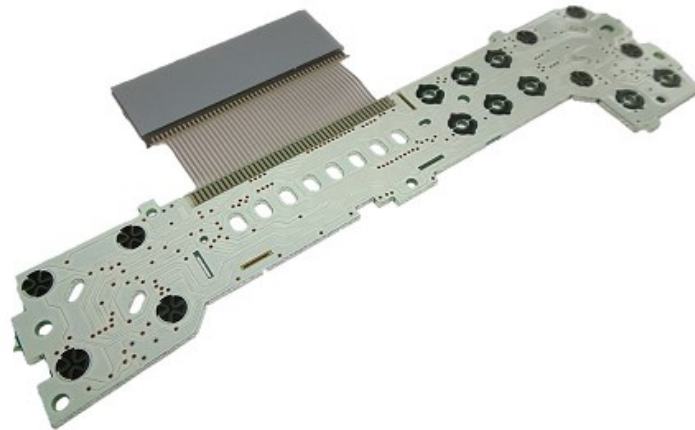

Warmverstemmen

- Das Warmverstemmen dient dazu, Kunststoffstifte umzuformen um z.B. Gehäuse zu verschliessen. Dabei ist es äusserst wichtig, dass die Thermoden, bzw. der Kunststoff abgekühlt wird, bevor der Werkzeugkopf nach oben fährt.
- Bei zu frühem Hochfahren können Fäden aus dem Kunststoff gezogen werden, mit der Folge, dass die Thermode verunreinigt wird und dadurch der Kunststoff Ausrisse auf der Oberfläche hat.
- Deshalb setzen wir auch hier einen Reflow-Generator R1260 mit 2.5kVA Leistung ein.
- Der Prozess ist frei parametrierbar; als Parameter können der Temperaturgradient, die Prozesstemperatur, die Zeit und die Abkühltemperatur eingestellt werden.
- Allfällige Verschmutzungen an den Thermoden, können mit einer automatischen Reinigungseinheit entfernt werden.

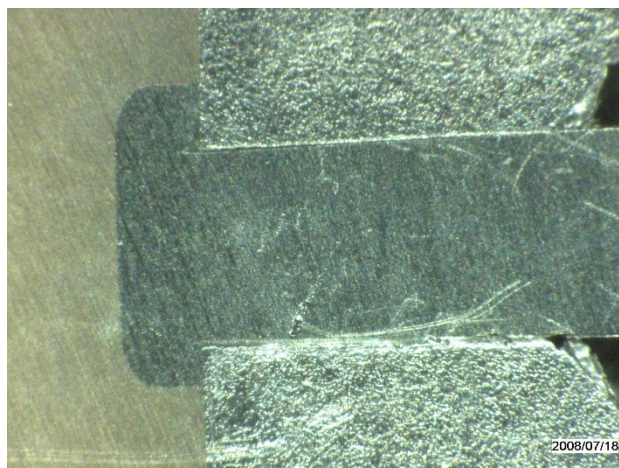


Manuelle Mikroschweissanlage SR10 - 1012

Technologien

Impulsschweissen

- Beim Impulsschweissen können kleine Teile, durch einen parametrisierbaren Impuls miteinander verbunden werden.

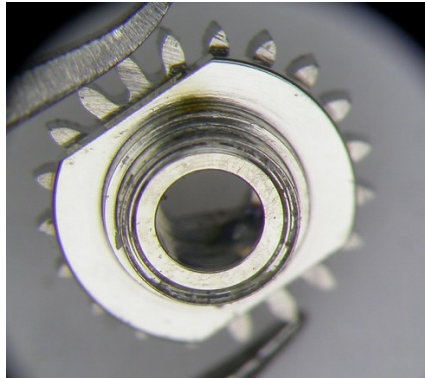

Technische Daten / Ausrüstung

Manuelle Mikroschweissanlage		SR/SP10-1012
Mögliche Technologie		
Bügellöten		Ja
Heissiegeln		Ja
Warmverstemmen		Ja
Impulsschweissen		Ja
Abmessungen		
Handarbeitsplatz		
Höhe	mm	590
Tiefe	mm	600
Breite	mm	700
Gewicht komplett	kg	50
Versorgung		
Spannung	V AC	230
Frequenz	Hz	50 - 60
Leistung max.	kVA	3.6
Strom max.	A	16
Druckluft max.	MPa	0.6
Ausrüstung		
Manueller X-Y Tisch für Teileaufnahme		Variante
Manueller Y Tisch für Teileaufnahme		Variante
Pneumatischer Y Tisch für Teileaufnahme		Variante
LED Beleuchtung einstellbar		Optional
Kamerasystem zur Einlegehilfe und Apsektkontrolle		Optional
Binokular mit Ständer		Optional
Werkzeuge für Kundenspezifische Teile		Optional
Angesteuertes Vakuum zum Festhalten der Teile		Optional

Technische Änderungen vorbehalten

Covatec AG
Mattenstrasse 137
CH-2503 Biel / Bienne
Tel. +41 32 344 99 70
info@covatec.ch / www.covatec.ch

COVATEC